NOTAS TÉCNICAS: INSTALACIÓN

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Ford Freestar 2004–05, Ford Windstar 1999–2003, Ford Windstar 1995–97, Mercury Monterey 2004-05

¿El conector de su arnés de cables es como este?

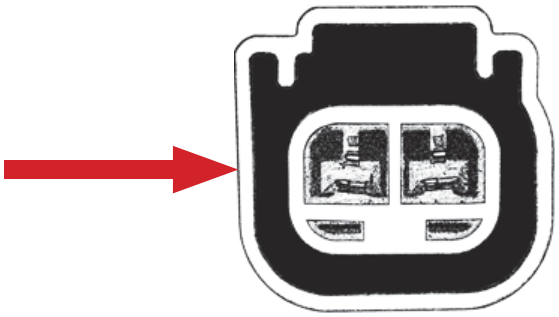

Si lo es, necesitará reutilizar el enchufe de su motor viejo. Saque el tornillo Phillips y libere las pestañas laterales para remover el enchufe. El enchufe viejo entrará en su nuevo motor y puede utilizar la junta y el tornillo incluidos para asegurarlo.

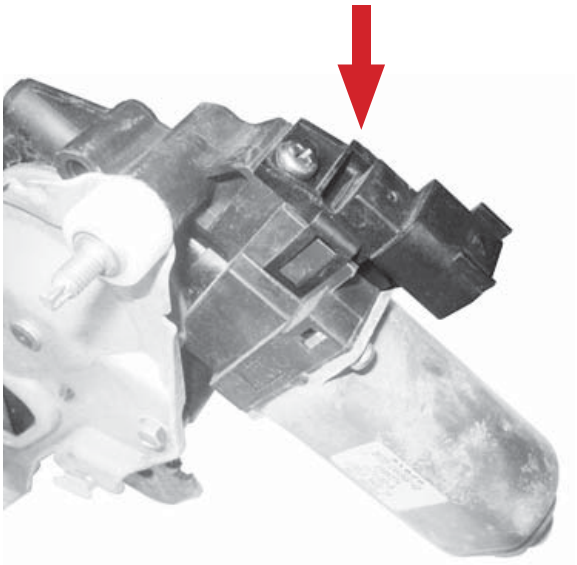

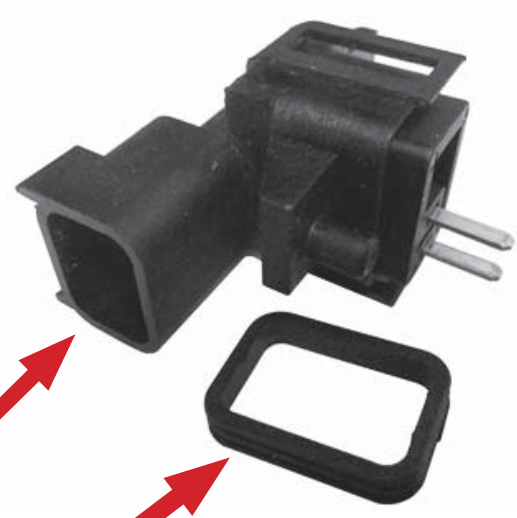

Si su arnés de cables tiene el enchufe gris cuadrado, simplemente utilice las partes incluidas.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2012 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

NOTAS TÉCNICAS: INSTALACIÓN

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

La siguiente información es para ayudar en la instalación del ensamble del regulador de ventana. Cuando se desarma el ensamble del regulador de la ventana, tienes que perforar fuera y eliminar varios remaches. Debido al tamaño del remache, normalmente tendría que utilizar una herramienta especial de remache para así volver a instalar el ensamble del regulador de la ventana. Para ayudar en el proceso de reinstalación sin necesidad de herramientas especiales, necesitará lo siguiente:

Cont: 10 Tornillos de 1/4 " x 20 x 1" (Dorman # 903-010)
Cont: 10 Tornillos de 1/4 " x 20 tuercas de Nylon (Dorman # 910-040)
Cont: 20 Arandelas planas de 1/4 " x 20 (Dorman # 925-010)

Herramientas adicionales necesarias:
Enchufe de 7/16"
Extremo abierto o llave de cuadro final de 7/16"

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2012 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.